
gebruiksaanwijzing

Jupiter Pro

stoomreiniger

stoom
reinen




itec

Schoonmaakmaterialen en machines

Gebruiken van de Doman Jupiter Pro

Overzichtstekening van de diverse bedieningsonderdelen van de Doman Evolution Plus.

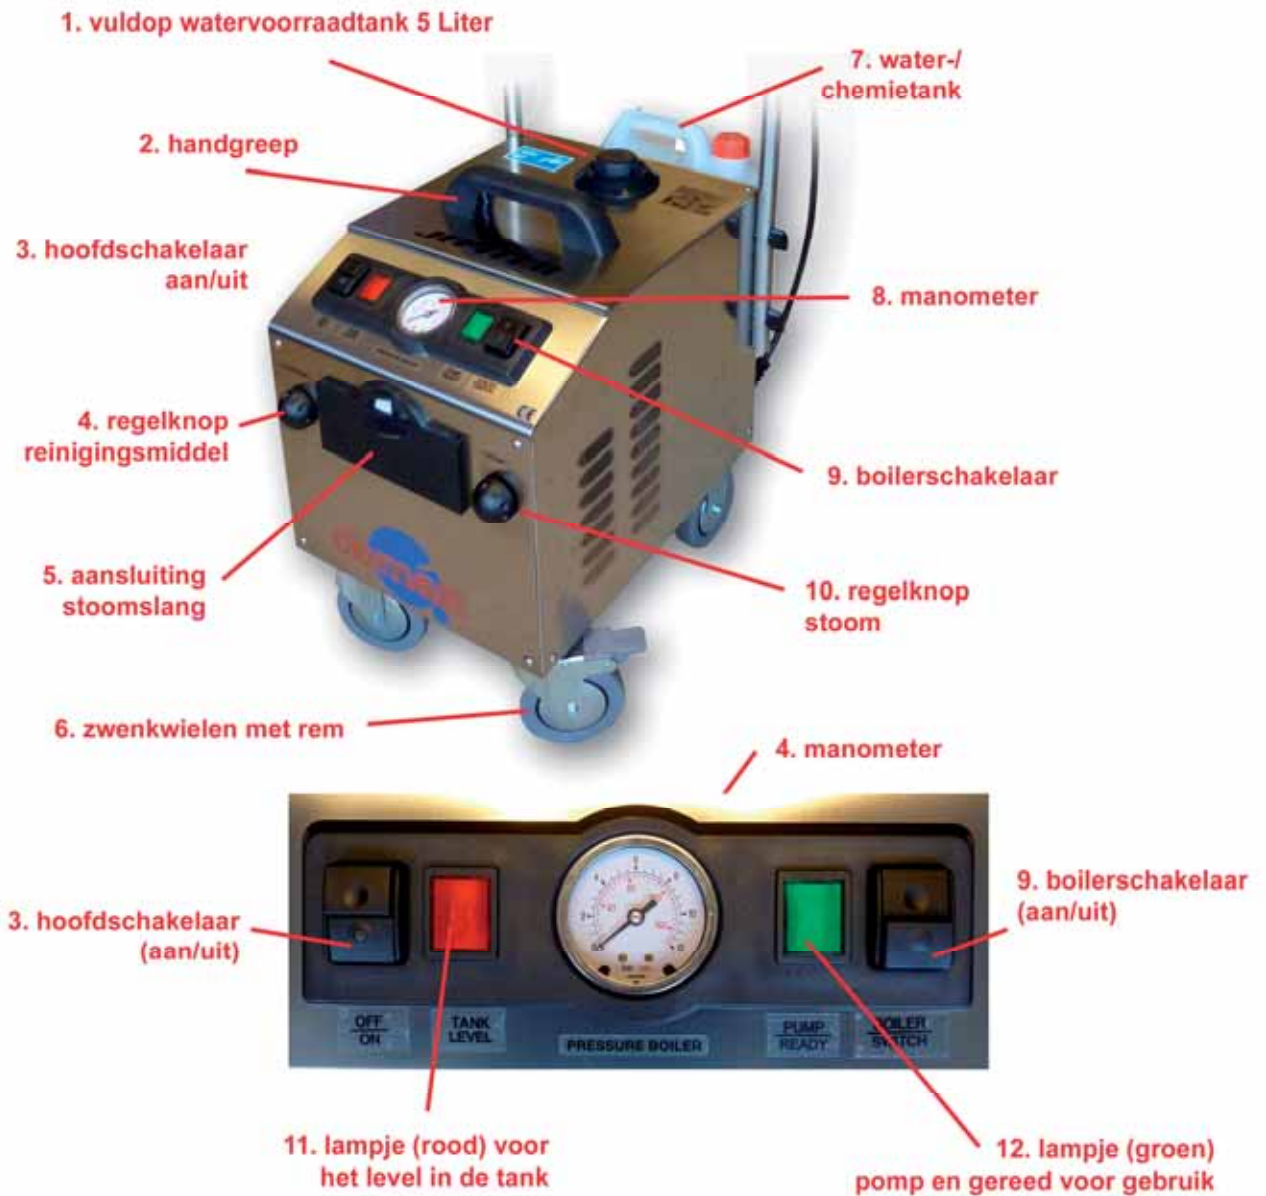



Wanneer u onderstaande aanwijzingen volgt dan bent u in staat om alle handelingen met de Doman Jupiter Pro correct uit te voeren.

In gebruik nemen

1. Steek de aftapplug van de chemietank in de opening achterin de machine.



2. Open het deksel van het monobloc (Stoomslang aansluiting) en druk het aansluitstuk van de slang in het monobloc. Wanneer u dit correct doet klikt de slang vast.



3. Trek de vuldop open en vul de tank voorzichtig met de juiste hoeveelheid schoon water. Wij adviseren om schoon, gefilterd water te gebruiken, dit om zo min mogelijk residuen in de boiler achter te laten. Nooit reinigingsmiddelen bij het water doen !



4. Aan de achterzijde bevindt zich de voorraadtank voor de chemie of het extra spoelwater.

Doman Jupiter Pro Stoomreiniger

5. Controleer de of de spanning overeenkomt met die van de machine en doe de stekker in het stopcontact.

6. Druk de hoofdschakelaar (1) in zodat de stroomtoevoer naar de machine start. Het lampje op de schakelaar zal gaan branden om aan te geven dat de machine is ingeschakeld.



7. Druk nu eenmaal op de boilerswitch (2) en het groene lampje zal gaan knipperen gedurende het opwarmen van het water in de boiler. Tijdens het opwarmen zal de druk oplopen tot ongeveer 7 bar bij een temperatuur van ongeveer 165 °C. Als het opwarmen gereed is zal het groene lampje continue blijven branden. Wanneer de machine gebruikt wordt dan zal het lampje regelmatig knipperen omdat de machine tijdens gebruik continue bezig is met het verwarmen van het water in de boiler.

Ook zal tijdens het werken met de Doman Jupiter Pro regelmatig de pomp te horen zijn omdat er dan water wordt overgepompt vanuit de voorraadtank in de boiler. Dit blijft doorgaan totdat de voorraadtank leeg is. Wanneer het water in de voorraadtank leeg is dan klinkt er een akoestisch signaal en gaat het tank level lampje branden (oranje lampje naar de manometer). De stroomtoevoer wordt nu geblokkeerd. De boiler blijft altijd gevuld met water zodat alleen de watervoorraadtank hoeft te worden bijgevuld met ongeveer 5 liter water.

Werken met de Doman Jupiter Pro

Stomen

- Druk op de pistoolgreep de stoomknop in en u krijgt stoom. (0/1)
(eerst krijgt u een weinig water, dit is condenswater wat wordt veroorzaakt doordat de leidingen nog op temperatuur moeten komen, dit duurt maar heel kort.)

Chemie of spoelwater geven

- Om chemie of spoelwater te geven moet op u bij de stoomslang op de pistoolgreep de onderste knop indrukken.





Onderhoud

De boiler schoonspoelen

Zoals u wellicht weet zit er meer verontreiniging in water dan alleen kalk. En het zijn al die residuen die uw Doman Jupiter Pro niet ten goede komen. Vandaar dat regelmatig onderhoud de levensduur van uw machine zeer ten goede komen.

Wanneer u de Doman Jupiter Pro gaat ontkalken houdt u dan de adviezen aan voor het ontkalken van Doman stoomreinigers.

Ingebouwde veiligheden

Om uw veiligheid te garanderen zijn er in de Doman Jupiter Pro diversen veiligheden ingebouwd. Deze veiligheden zijn zowel ter bescherming van de mens als de machine.

Enkele veiligheden die standaard zijn ingebouwd:

- **Ketelthermostaat**
De boiler is tegen oververhitting beveiligd middels een ketelthermostaat welke de stroom van de elementen uitschakelt als de boiler te heet dreigt te worden.
- **Overdrukventiel**
Een overdrukventiel zal bij een te hoge druk in de boiler worden aangesproken en de overdruk naar buiten afvoeren.